

Segway PT zerlegen für den Versand im Postpaket (DHL usw.) (**Immer unter 30kg bleiben!**):

1. Stellen Sie den Segway PT auf einen Montageständer, Getränkekiste oder Ähnliches. Wichtig dabei ist das beide Räder frei sind und der Segway PT nicht mit den Getriebe Rahmen aufliegt sondern nur auf den beiden Akkus. Kontrollieren Sie den stabilen stand des Segway PTs das Sie gefahrlos arbeiten können.



2. Schrauben Sie alle Anbauteile welche an den Getrieben befestigt sind ab. Kennzeichenhalter, i2 Seitenbügel, x2 Seitenbügel usw.

2b. Schrauben Sie auch die Getriebeabdeckung ab.

Werkzeug: Inbus Nr.4



3. Schrauben Sie die Räder ab und entfernen Sie die Räder vom Getriebe

Werkzeug: Nuss Nr. 13



4. Schrauben Sie die Kotflügel (i2 Fender) am Getriebe ab und entfernen Sie die Kotflügel vom Segway PT

Werkzeug: Torx Nr. 20 (T20)



5. Schrauben Sie die Fascia (Verkleidung Stoßstange) vorne und hinten von der Base ab. **Werkzeug: Inbus Nr. 4**


5b. Sollten Sie einen Seg Autostand (Parkständer) montiert haben, so entfernen Sie diesen komplett!




6. Schrauben Sie nun den Parkständer ab. Ist dieser vorne mittig montiert, ist es sehr einfach die zwei Schrauben zu lösen und heraus zu drehen. **Werkzeug: Inbus Nr. 4**



Beim abmontieren des Seg Autostand, welcher am rechten Getriebe montiert ist, bitte **vorsichtig** arbeiten! da dieser erst mit einer Schraube an der Distanzmutter befestigt ist, welche dann wiederum an einer Madenschraube befestigt ist. Die Madenschraube geht durch die Fascia durch. Loctite lösen durch erwärmen z.B. (LötKolben)
Werkzeug: Inbus Nr. 4 + Nuss Nr. 8 + Inbus Nr. 2,5

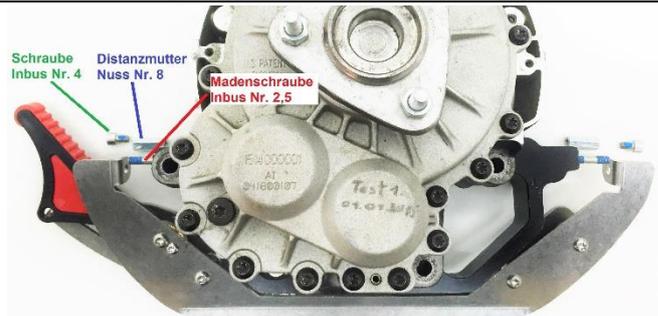


7. Entnehmen Sie nun die Fußmatten die nach der Entfernung der beiden Fascias, vorne und hinten, lose auf der Base aufliegen. Diese können nun einfach abgenommen werden.

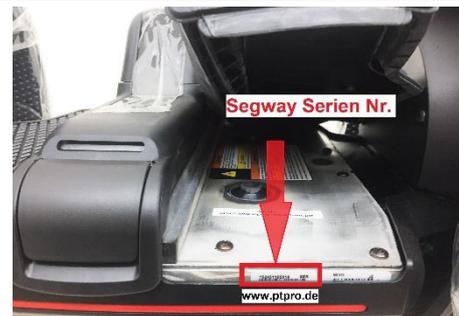

8. Entfernen Sie nun das Emblem an der Lehnstange. Dieses ist nur geklippt und kann einfach herausgezogen werden. Danach lösen Sie die vier Schrauben am Stemm der Lehnstange und ziehen Sie die gesamte Lehnstange mit Stemm nach vorne ab.
Werkzeug: Torx Nr. 30 (T30)




9. Entfernen Sie nun die Akkus. Sie können die Base inklusive Getriebe vorsichtig umdrehen und auf die Getriebe stellen um besser arbeiten zu können. Die Akkus können auch als ersten Arbeitsschritt entfernt werden, dann wäre der Segway PT aber unstabiler auf dem Montagebock. Welche Methode Sie wählen ist Ihnen überlassen. Schrauben Sie alle 4 Schrauben pro Akku heraus (8 Schrauben insgesamt) ziehen Sie dann die Akkus vorsichtig aus der Alu Wanne (Base) heraus.
Werkzeug: Inbus Nr. 3

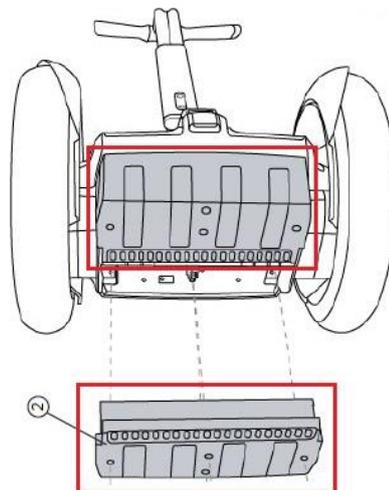

Vorsichtig! Verbiegen sie dabei nicht die Stecker! Die Akkus müssen gerade mit leichtem rütteln abgezogen werden.

Es sollte immer mit äußerster Sorgfalt gearbeitet werden um keine Bauteile zu beschädigen oder Schrauben rund zu drehen. Wir empfehlen diese Arbeit nur von begabten Schraubern durchführen zu lassen. Alle Ersatz und Verschleißteile erhalten Sie unter www.ptpro.de im online Shop. Ebenso wie weitere Anleitungen zum Getriebeabbau oder Coupling und Elastomer Wechsel.

So sollte Ihre Segway PT Base inkl. Getriebe versandfertig vorbereitet sein:

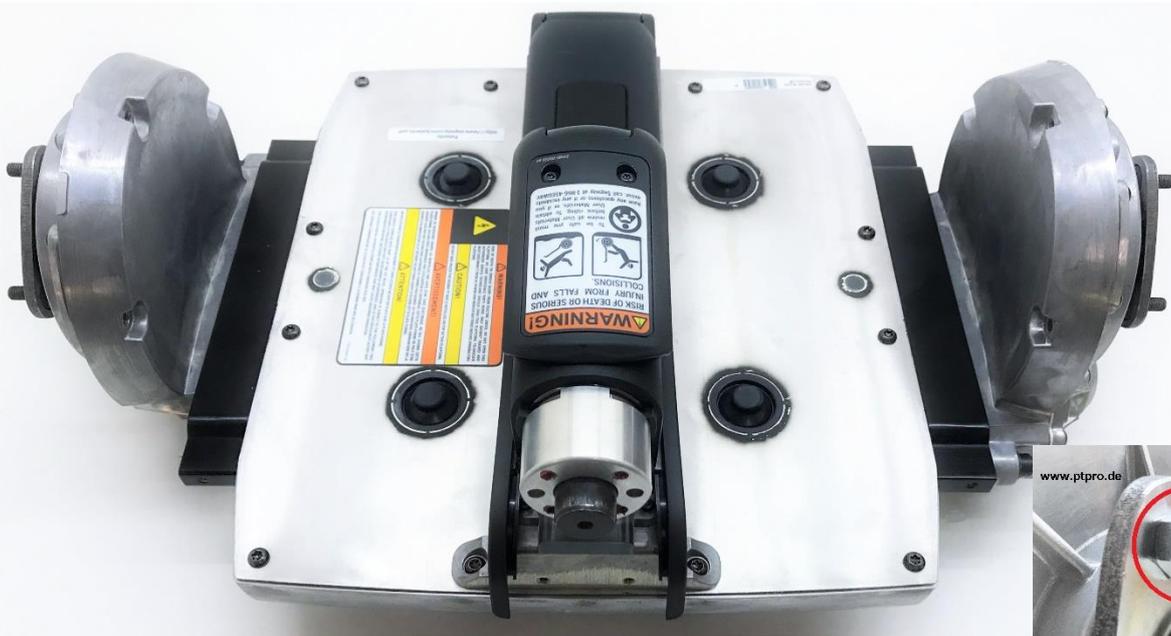

**So sollte Ihre Segway PT Base ohne Getriebe versandfertig vorbereitet sein:
Zur Demontage der Getriebe lesen Sie bitte erst die Anleitung auf unserer Homepage:
https://www.ptpro.de/index.php/service/Segway_PT-info-downloads.html**

